





AM
·
PM

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS - ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ


BASE LAVABO SOTTOPIANO / BASE UNIT WITH UNDER-MOUNT BASIN / ТУМБА ДЛЯ ВСТРОЕННОЙ ПОД СТОЛЕШНИЦУ РАКОВИНЫ

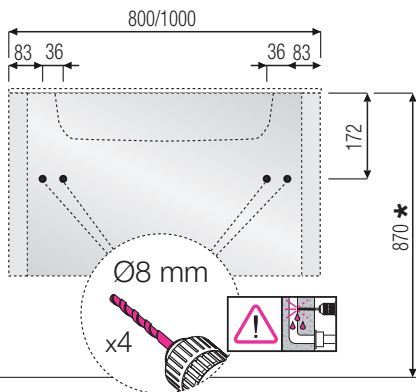

BASE LAVABO SOTTOPIANO DECENTRATO DX / BASE UNIT WITH UNDER-MOUNT BASIN ON RIGHT SIDE
ТУМБА ДЛЯ ПРАВОСТОРОННЕЙ ВСТРОЕННОЙ ПОД СТОЛЕШНИЦУ РАКОВИНЫ

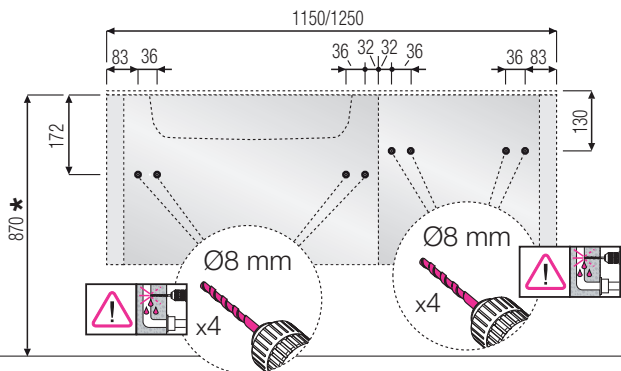


BASE LAVABO SOTTOPIANO DECENTRATO SX / BASE UNIT WITH UNDER-MOUNT BASIN ON LEFT SIDE
ТУМБА ДЛЯ ЛЕВОСТОРОННЕЙ ВСТРОЕННОЙ ПОД СТОЛЕШНИЦУ РАКОВИНЫ

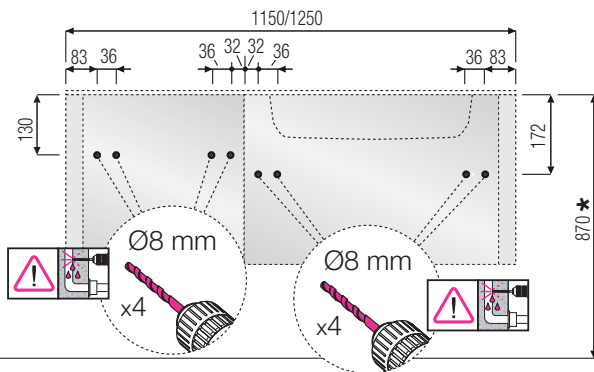


*** MISURA CONSIGLIATA / RECOMMENDED DIMENSIONS / РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ**



COLONNE sospese / Suspended COLUMNS / ШКАФЫ-КОЛОННЫ подвесные


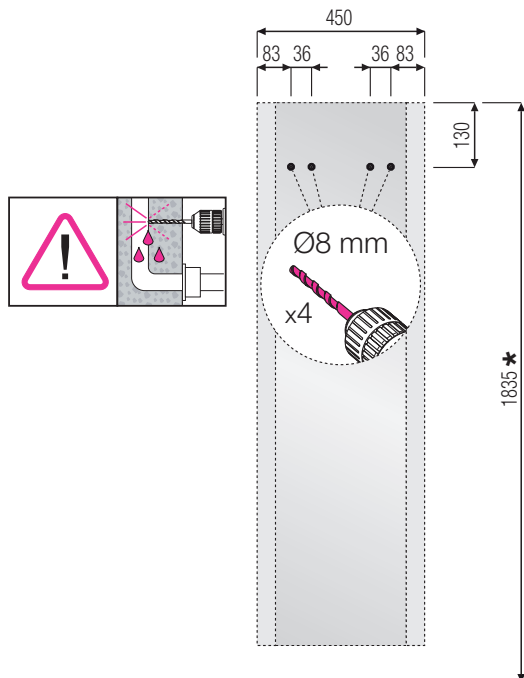





SPECCHIERE contenitore / MIRROR cabinets / ЗЕРКАЛЬНЫЙ шкаф

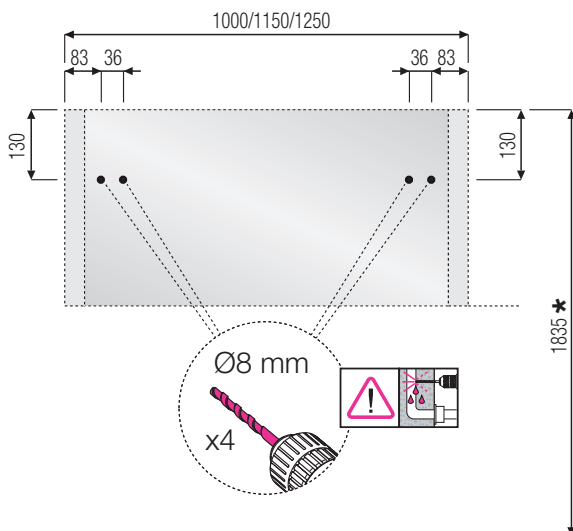


*** MISURA CONSIGLIATA / RECOMMENDED DIMENSIONS / РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ**

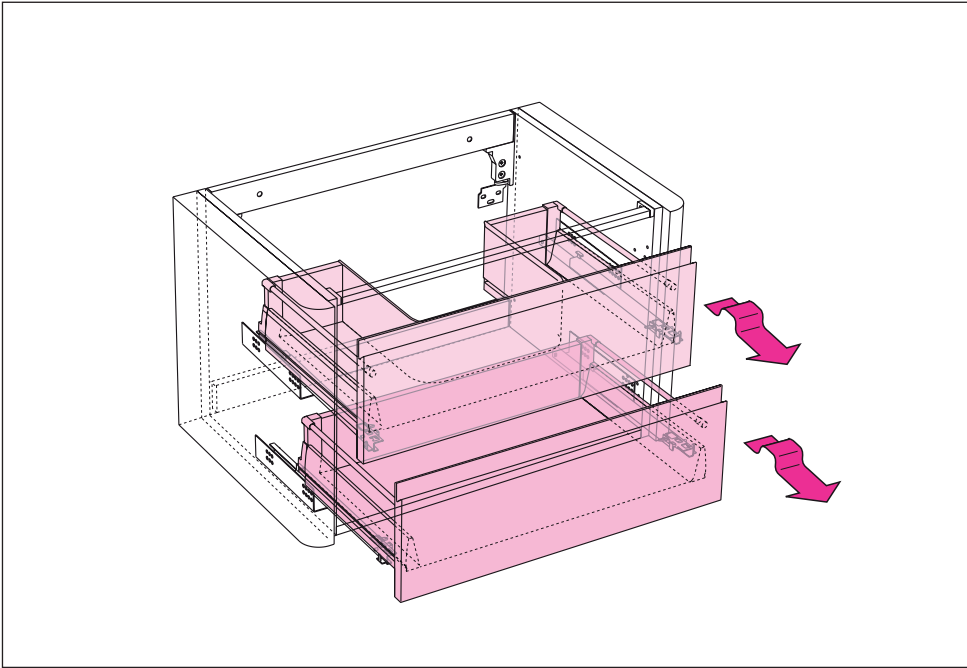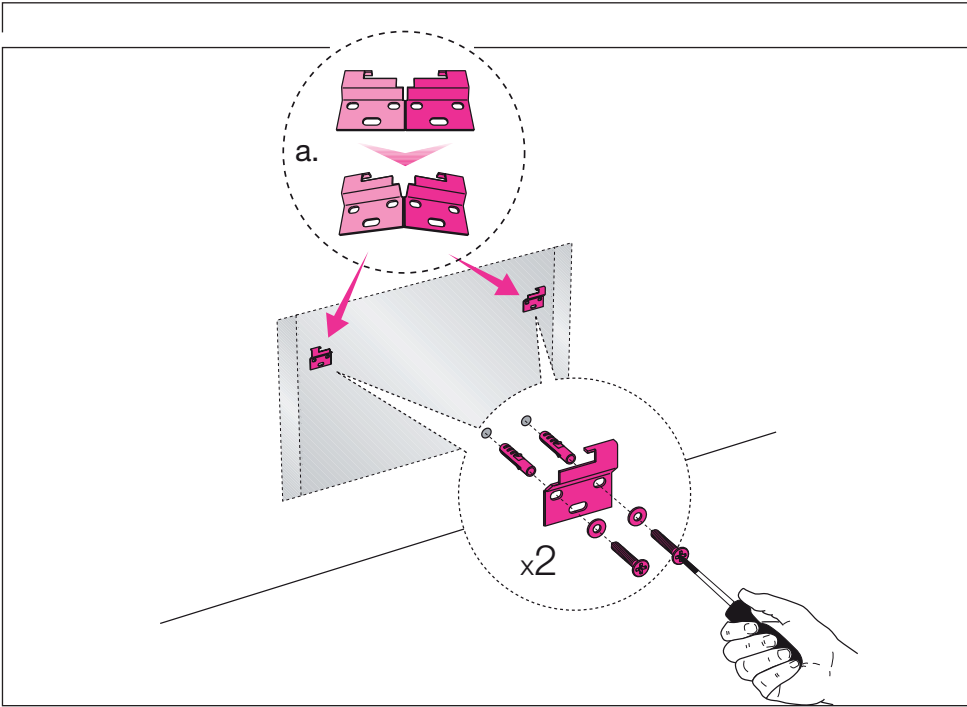

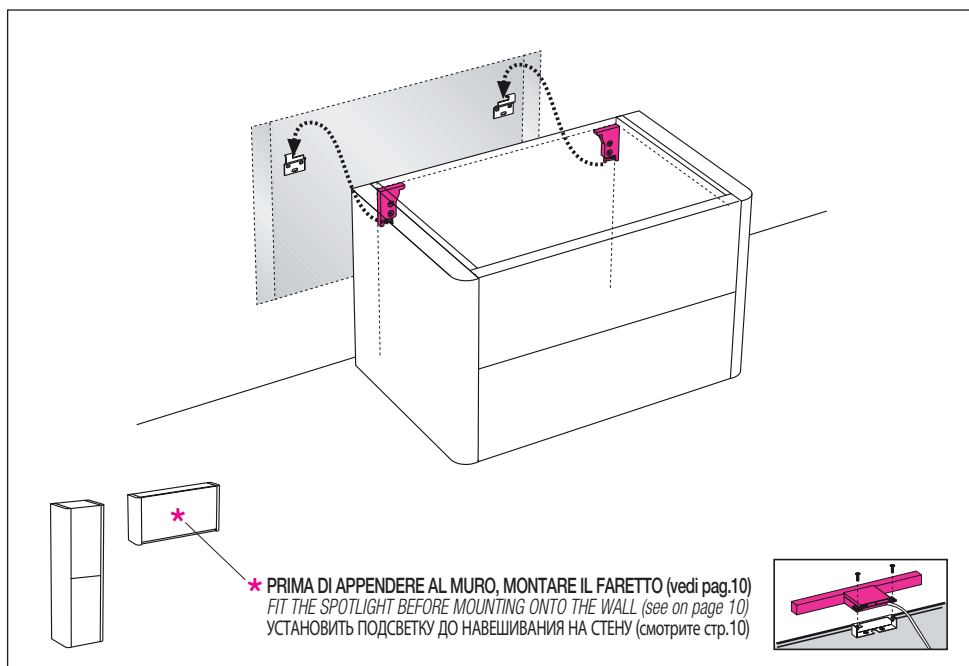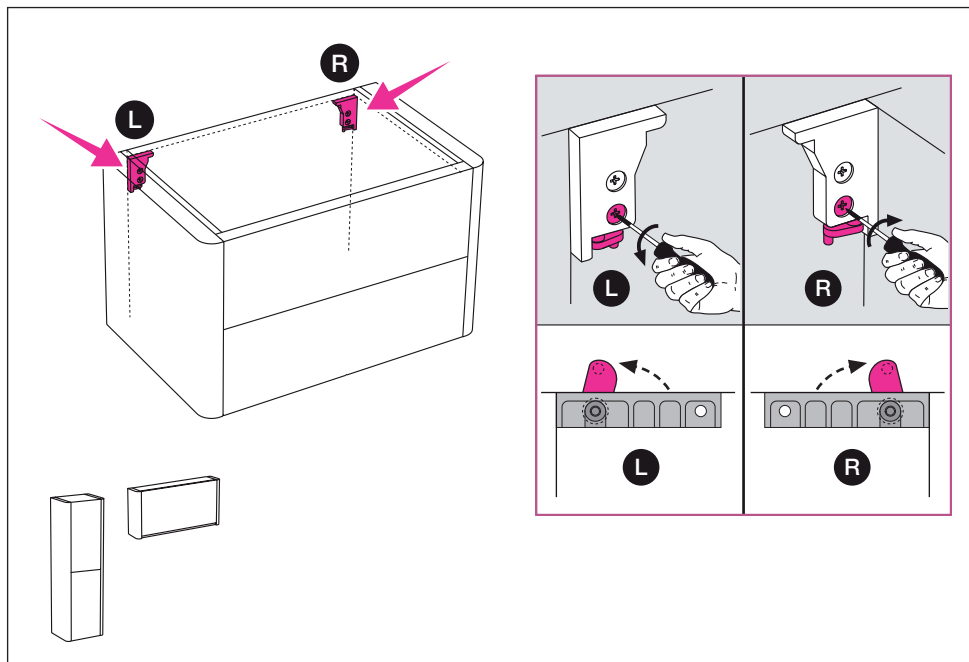












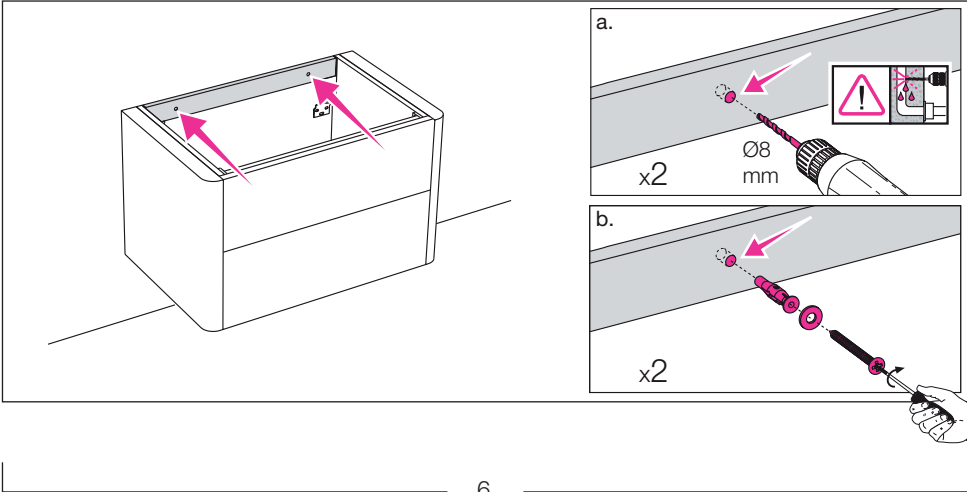
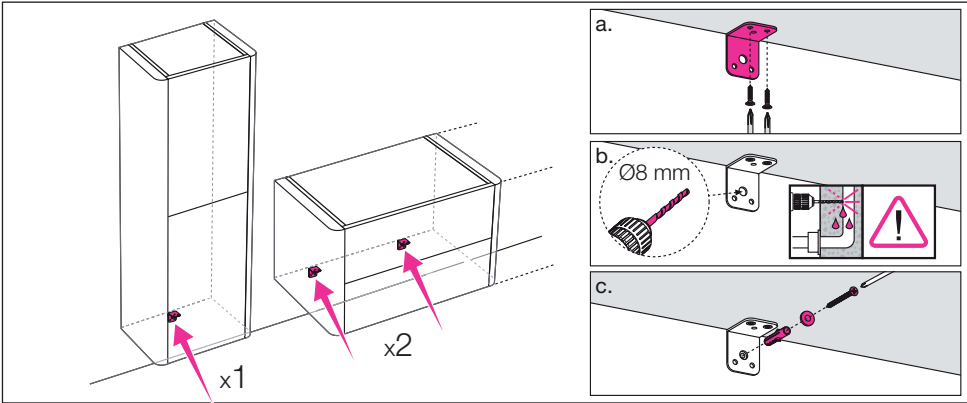
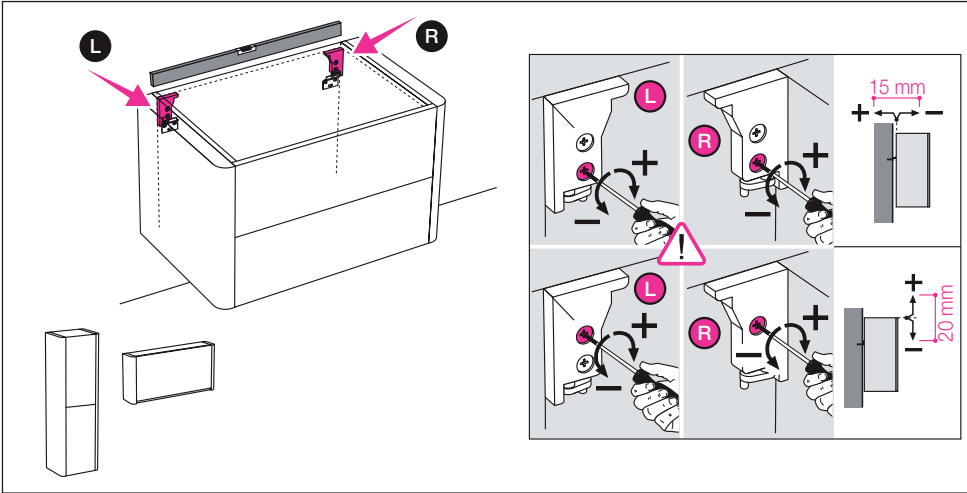





MONTAGGIO CASSETTO / DRAWER ASSEMBLY / УСТАНОВКА ЯЩИКА

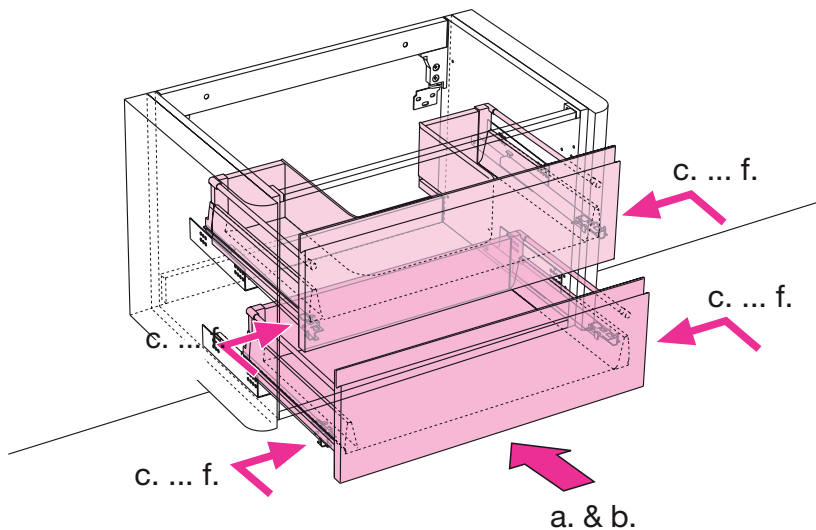

REGOLAZIONE CASSETTO / DRAWER ADJUSTMENT / РЕГУЛИРОВКА ЯЩИКА

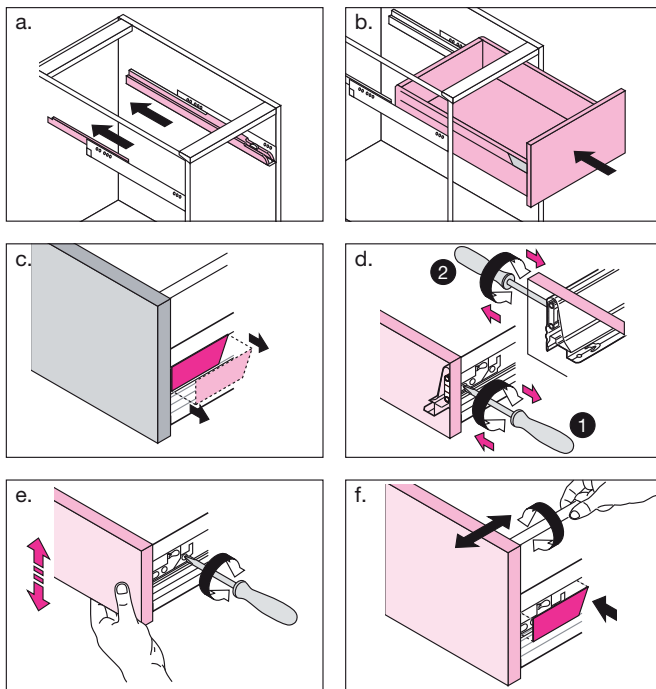

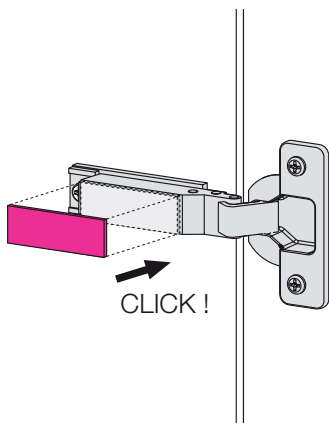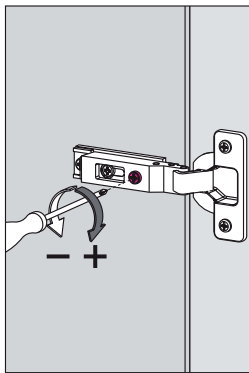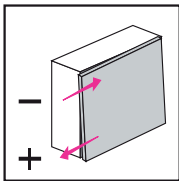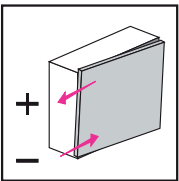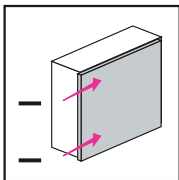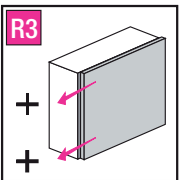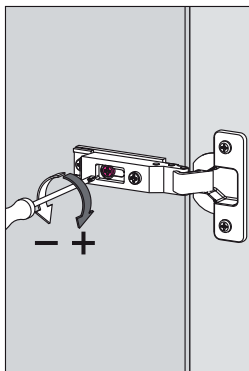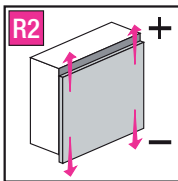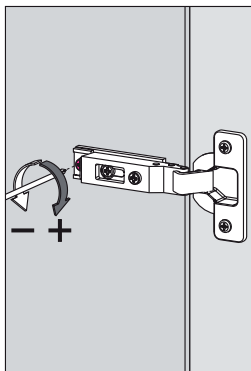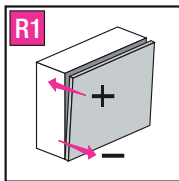

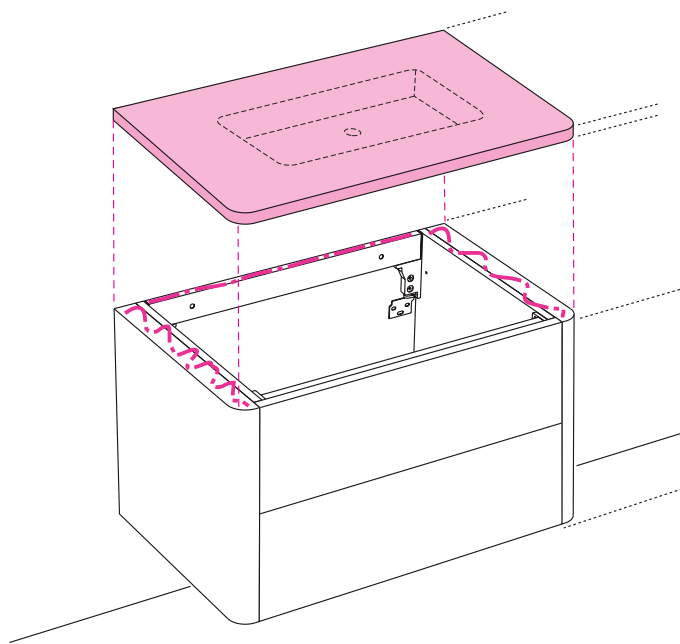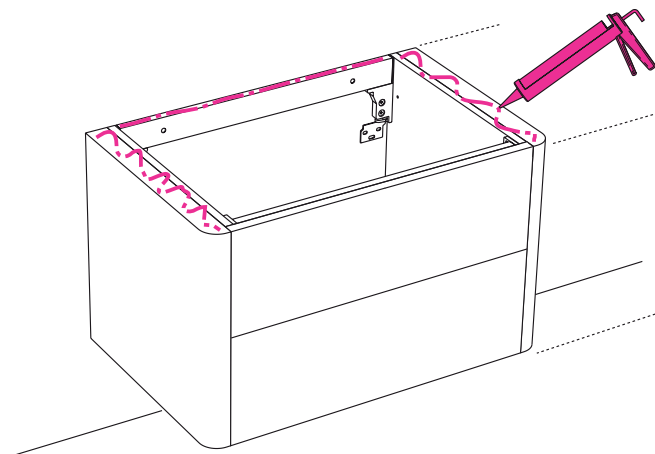

ATTENZIONE! ⚡ L'installazione richiede il coinvolgimento di personale qualificato. Fare sempre e comunque riferimento alle istruzioni inserite nella confezione imballo del faretto stesso.

CAUTION! ⚡ Installation must be done by professional installers. Always refer to the instructions contained in the spotlight box.



ВНИМАНИЕ! ⚡ Установка должна производиться только квалифицированными рабочими. Обязательно прочитать инструкции, находящиеся в упаковке подсветки.

230W


a.

b.



c.

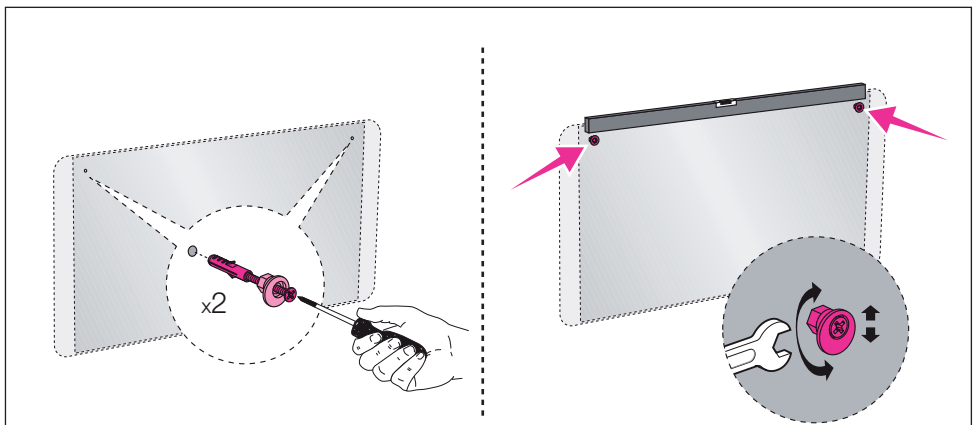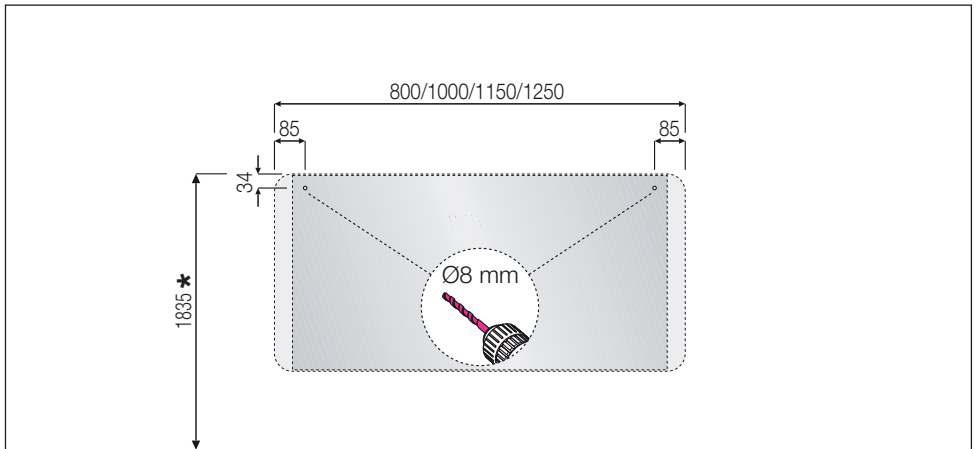

* MISURA CONSIGLIATA / RECOMMENDED DIMENSIONS / РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ

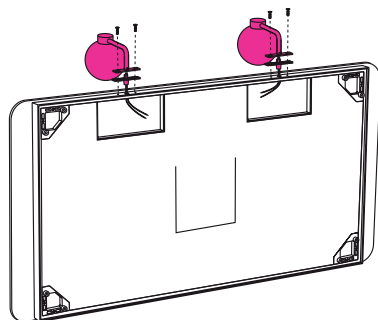

- Art. MIRROR80 x 1
- Art. MIRROR100 x 2
- Art. MIRROR115 x 2
- Art. MIRROR125 x 2

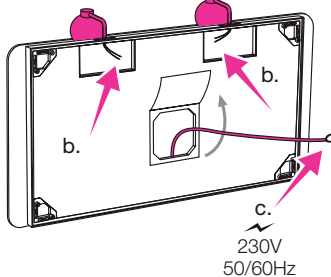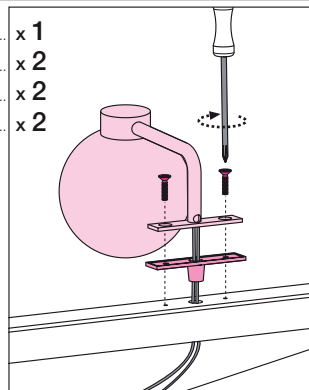

ATTENZIONE!

Le morsettiere di giunzione non sono incluse. L'installazione richiede il coinvolgimento di personale qualificato. Fare sempre e comunque riferimento alle istruzioni inserite nella confezione imballo del faretto stesso.



CAUTION!

Terminal blocks not included. Installation must be done by professional installers. Always refer to the instructions contained in the spotlight box.



ВНИМАНИЕ!

В комплектацию не входят зажимы. Установка должна производиться только квалифицированными рабочими. Обязательно прочитайте инструкции, находящиеся в упаковке подсветки.

